

JALECO



# PONY<sup>Mk.</sup> II 28

フラットスクウェア

取扱説明書



## 1. 仕様

使用電源	AC100V (50HZ-60HZ)
消費電力	140W
使用コイン	¥100又は¥50 コインレクター 変換に依り変更 ドロッタイプ 旭精工AD81P 日本エンラックスN550
寸法	幅 650mm 奥行き 816mm 高さ 1,630mm (遊び方表示部含む)
重量	85kg
金庫容量	約1,500枚
ブラウン管	高解像度フラットスクエア28吋カラーモニター(自動消磁) 東映TC-HV28FJ
コントロールパネル	標準 1レバー(8方向) 2(3)タッチ釦スイッチ 仕様に依り 2レバー 2(3)タッチ釦 Rマージャン センサーコントロール ホールコントロール 変更できます 特殊ジョイスティック その他
ゲーム基板接続	JAMMA仕様(56P)
スピーカー	LEFT, RIGHT各1ヶ(MONOの時は2ヶ同時)
付属品	鍵上部ケース開閉用 2ヶ 金庫用 2ヶ ガラス管ヒューズ3A 1ヶ EMUック基板取付用 4ヶ コインセル ¥100 ¥50 各1枚 コイン基板コインのみ込み防止用
オプション	縦横モニターローリング、灰皿ホルダー、キャスター

(注)仕様は予告なく変更することがあります。

## 2. 日常の保守

- 1) コントロールパネルの取外し
  - ・ コントロールBOXの底部扉を開けると（鍵使用）コントロールパネル裏面が見えます。
  - ・ 中央端及び左右端の蝶ナットを取るとパネルを取外すことが出来ます。
- 2) 遊び方シールの交換
  - ・ 遊び方ケース（アクリル板）の4隅のネジ（樹脂ネジ）をゆるめると、張り合わせのアクリル板が開きますのでシールが抜き差し出来ます。
- 3) テレビモニターの諸調整
  - ・ 準備  
前面扉を開けると上部にCRTカバー開閉レバーが見えます。このレバーを右に引きコントロールパネル部を持って上に引き上げ、テレビモニター側面後方にストッパー用のバーが蝶ネジで固定されておりますので、このネジをゆるめ、バーを立ててCRTカバー側面のストッパー金具溝に入れて下さい。
  - ・ テレビの画面調整  
画面サイズ、明るさ、色彩等モニター基板調整は本体ブラウン管横の長穴からモニター基板のVRが見えますのでこれを調整して行います。
  - ・ 画面のタテ、ヨコの変更  
モニターの取付は、モニターフレームの隅に固定金具があり、これに六角ギルト（M6、4本）で固定されております。このネジを取外しブラウン管の向きを変えます。ブラウン管は非常に重いので、取外し又は向き変更の場合必ず二人で行って下さい。無理をするとブラウン管ネック破損等が発生しますので充分注意して行って下さい。尚 アノードキャップ（高圧コード先端）がヨコ画面は上に、タテ画面の時は左側（正面より）になる様取付けて下さい。
  - ・ ブラウン管マスクの変更  
CRTカバー裏面のブラウン管マスクは8本の蝶ネジ及び金具で固定されております。このネジをゆるめ固定金具をズラすとマスクが取外せます。

4) ゲーム基板の交換

- ・ 本体内左側に基板取付板があります。手前の固定用蝶ネジを取外すと基板取付板がスライドで取出せます。付属のLロックでゲーム基板を固定して下さい。


5) 蛍光灯管の取替

- ・ タイトル部上方の飾りネジをゆるめるとタイトル部が手前に開き、蛍光灯、グローランプの交換が出来ます。

# PONY Mc. II 28

フライトスクリーン

## 回路図

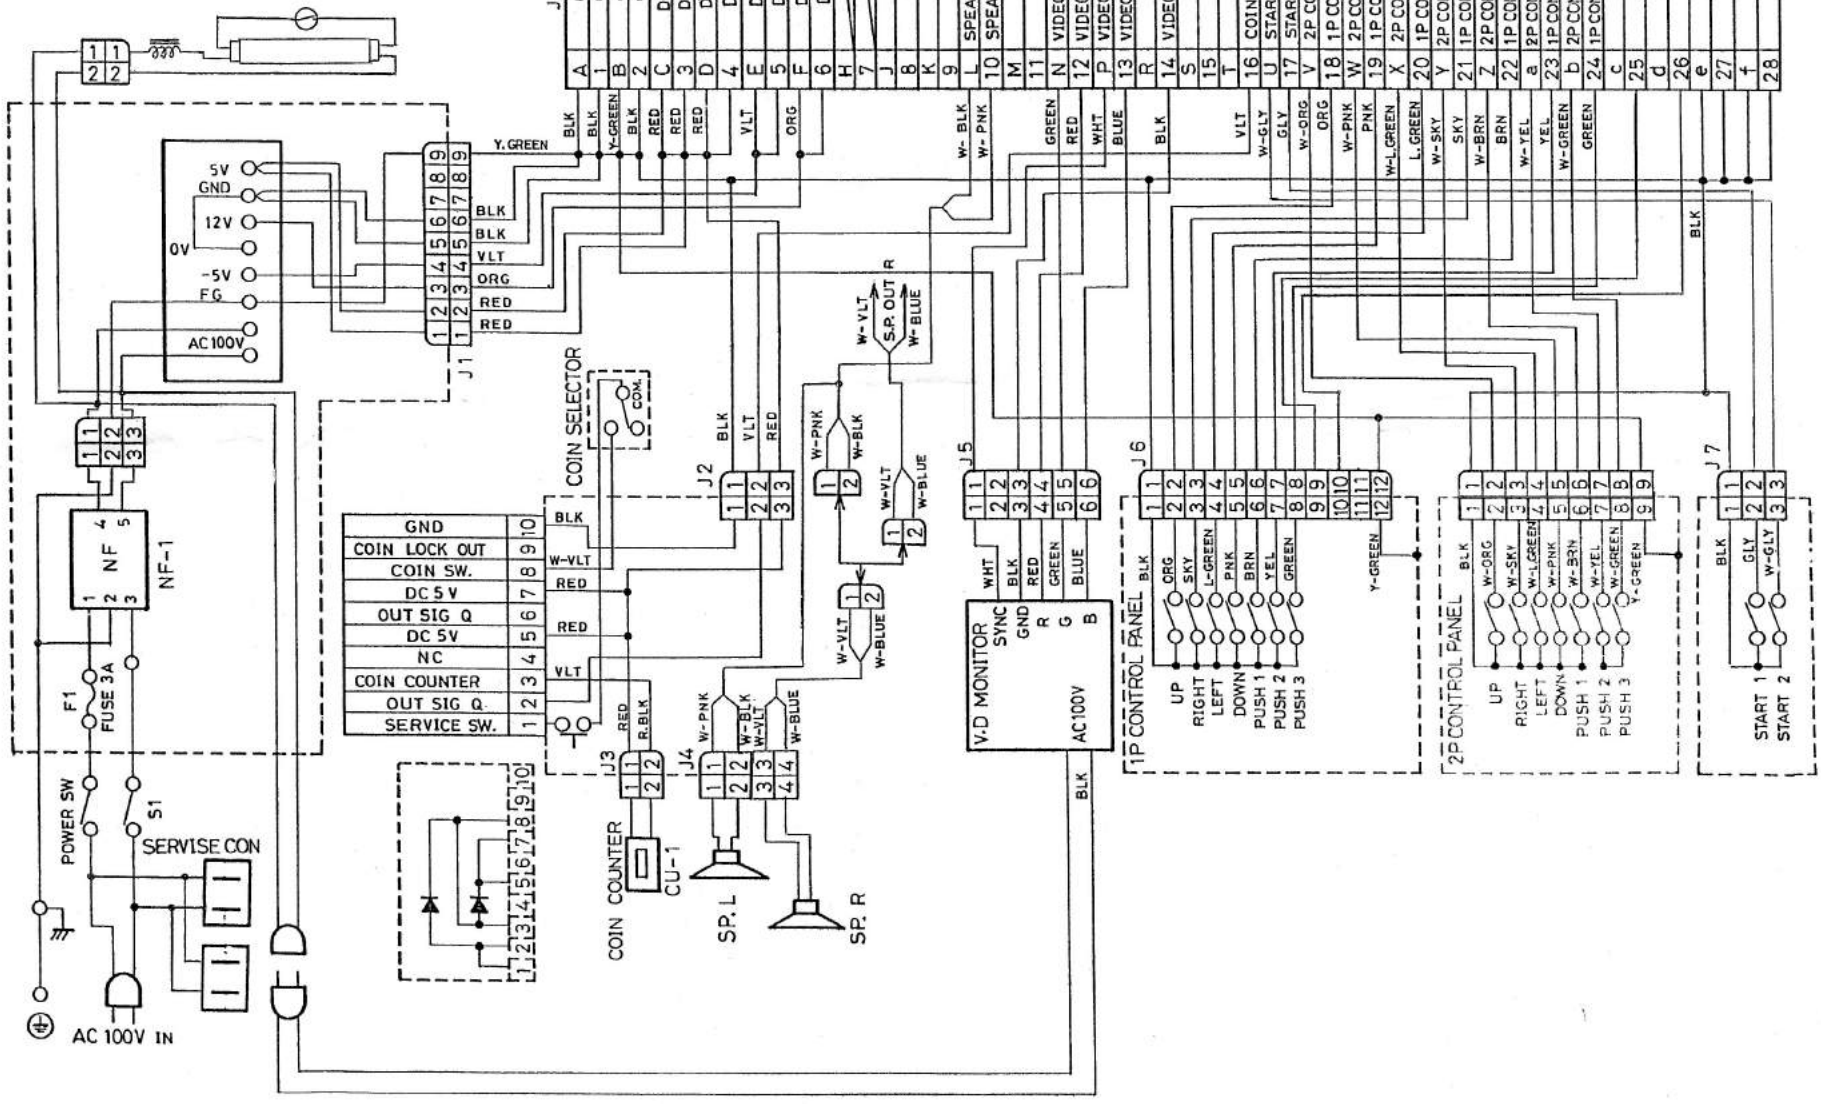

**株式会社 ジャレコ** (本

社) 〒158 東京都世田谷区用賀2-19-7

☎ 03-708-4811(大 代表)

(大  
(福

阪) 〒564 大阪府吹田市墨水町3-18-33

☎ 03-708-4810(販売一部代表)

☎ 06-385-5100(代 表)

岡) 〒812 福岡市博多区比恵町1-1楠本第7ビル1F

☎092-482-6811(代 表)

その他、わからない点がありましたら直接下記へお問い合わせ下さい。

ジャレコサービスセンター 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL 03-420-2271(代表)